取扱説明書(本書)は必ずお読みください。 対象年齢3才以上 取扱説明書

おしえてウルトラマンパッド

OSHIETE ULTRAMAN PAD

単3乾電池2本使用(別売り)充電式(ニカドなど)電池を絶対に使用しないでください。アルカリ電池専用

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

《使用上の注意》●小さな、ぁ・ぃ・ぅ・ぇ・ぉ・ゃ・ゅ・ょ・っ、がないため、正しく発音または登録できない名前がありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●"ドレミファソラシド"の音程は正確な音程とは多少異なります。

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1枚

◆おしえてウルトラマンパッド…1

各部名称

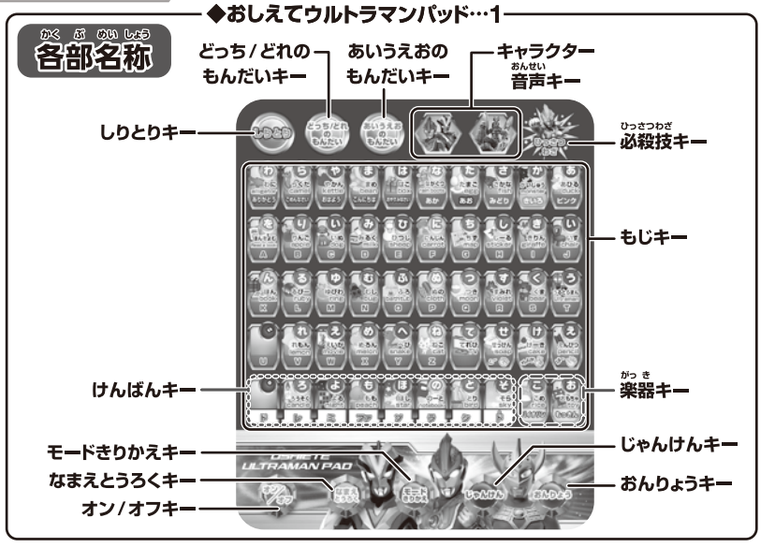

あそぶまえの準備

電池の入れかた



❶①電池ブタの端にある小さなボタンを先の細い棒などで押しながら、
②電池ブタを矢印の方向へスライドさせ、
③電池ブタを矢印の方向へはずします。
❷単3乾電池2本(別売り)を図のように+ー(プラスマイナス)を間違えないように入れ、電池ブタを閉めます。

❸電池をセットしたら、本体裏側にあるリセットボタンを先の細い棒などで押してください。

リセット時の注意

※リセットすると登録した名前は消去されます。
※リセットボタンをつまようじなどのとがった棒、シャーペンの芯などで強く押さないでください。破損の恐れがあります。

あそぶとき/あそび終わったら(電源のオン/オフ)

❶電源が切れた状態で「オン/オフキー」を一回押すと、「俺は礼堂ヒカル、(○○くん)一緒にあそぼう!」と声がして電源が入ります。
❷電源が入った状態で「オン/オフキー」をもう一回押すと、「(○○くん)楽しかったなぁ!またあそぼうぜ!じゃあな!!」と声がして電源が切れます。

※電源が入った状態で約3分間、何も操作を行わずにいると、「(○○くん)楽しかったなぁ!またあそぼうぜ!じゃあな!!」と声がして自動的に電源が切れます。
※名前が登録されていない場合は、名前の呼びかけはありません。

なまえを登録しよう!

❶「なまえとうろくキー」を押します。
❷名前を「もじキー」で入力します。※最大13文字まで。
❸「なまえとうろくキー」をもう一度押して、名前を登録します。
名前を登録すると、「(○○くん)いい名前だな。よろしく!」など登録した名前を呼んでくれます。

※「なまえとうろくキー」を押した後、「もじキー」「おんりょうキー」以外を押してモードを切り替えた場合、名前が登録されていない状態になります。

キーについて

★もじキー「あ」~「ん」

それぞれのキーを押すと、その読み方を発声します。

★だくてんキー「゛」

「だくてんキー」を押した後、だくてん可能な「もじキー」を押すと"だく音"を発声します。

「ぎ」と発声する場合

★はんだくてんキー「゜」

「はんだくてんキー」を押した後、はんだくてん可能な「もじキー」を押すと"はんだく音"を発声します。

「ぱ」と発声する場合

※不可能な場合は「ピー」という音が鳴ります。
※「だくてんキー」「はんだくてんキー」をそれぞれ2回連続して押した場合、無効になります。
※「だくてんキー」の後に「はんだくてんキー」、または「はんだくてんキー」の後に「だくてんキー」を押した場合、後から押したキーが有効になります。

注意

※名前を登録した後に「なまえとうろくキー」を1回押すと、それまで登録していた名前は消去されます。
※登録するときは1字1音の読みで入ります。(例:「が」などだく音、はんだく音は1文字として登録されます。)
※名前を14文字以上入力すると「ピー」と音が鳴り「もう入らないぜ!」と礼堂ヒカルの声がして、14文字以上の入力は受け付けません。
※電池交換時・リセット時には、登録した名前が消去されます。
※小さな、ぁ・ぃ・ぅ・ぇ・ぉ・ゃ・ゅ・ょ・っ、がないため、正しく発音または登録できない名前がありますが、ご了承ください。

音量を調整しよう!

❶「おんりょうキー」を押します。
「おんりょうキー」を押すたびに 中→大→小 の順番で音量が切り替わります。

※電池を入れた直後は自動的に「中」になっています。

「モードきりかえ」を押してあいうえおやアルファベットであそぼう!

モードの切り替えかた

「モードきりかえキー」を押して、あそびたいモードを選びます。
「モードきりかえキー」を押すたびに下の3つのモードが切り替わります。
※はじめは、「あいうえおであそぼう!」になっています。

1 あいうえおであそぼう! あいうえおモード

❶「モードきりかえキー」 を押して、"あいうえおであそぼう!"を選びます。
❷「もじキー」を押すと、左のイラストのかこみ部分の「あ」や「い」などの文字を発声します。
※起動時は自動的に"あいうえおモード"になっています。

2 ことばであそぼう! ことば・英単語モード

❶「モードきりかえキー」 を押して、"ことばであそぼう!"を選びます。
❷「もじキー」を押すと、左のイラストのかこみ部分の「あひる」「duck」、などのことばを発声します。
※ことばを教えてくれた後、続けて英単語が発声されます。
※礼堂ヒカルは英単語を発声しません。
※だくてんキー「゛」、はんだくてんキー「゜」は使用しません。

3 アルファベットやドレミあそぼう! アルファベット・ドレミ演奏モード

❶「モードきりかえキー」 を押して、"アルファベットやドレミであそぼう!"を選びます。
❷-1「もじキー」を押すと、左のイラストのかこみ部分の"あいさつ""色""アルファベット"を発声します。
※"あいさつ""色"を教えてくれた後、続けて英単語が発声されます。
※礼堂ヒカルはアルファベット・英単語を発声しません。
※「もじキー」の「て」キーは使用しません。
❷-2「けんばんキー」で"ドレミファソラシド"を自由に演奏することができます。
❷-3「楽器キー」を押すことで"ドレミファソラシド"の音色をかえることができます。
※選択中の「楽器キー」を押すことで、もとの音色に戻すことができます。

©円谷プロ

じゃんけんであそぼう!

❶「じゃんけんキー」を押すと、ウルトラマンタロウの「じゃんけんで勝負しよう」という声が聞こえます。
❷「じゃんけん」という声の後に下のいずれかのキーを押します。

同時にウルトラマンタロウの「ぐー」「ちょき」「ぱー」いずれかの声がした後、勝ち負けの結果を教えてくれます。
❸ ウルトラマンタロウとじゃんけんで3回勝負します。

※あいこの場合は勝ち負けとして数えません。
※途中で「じゃんけんキー」を押すと、最初からやり直すことができます。

礼堂ヒカルとしりとりをしよう!

❶「しりとりキー」を押すと、“しりとり”が始まります。
❷ 最初は礼堂ヒカルからしりとりがスタートします。
❸ 礼堂ヒカルの後に続くことばを正しく選択すると、しりとりが続いていきます。
❹ 語尾に「ん」の付くことばや、後に続かないことばを選択すると負けになり「しりとり」が終了します。

しりとりの問題一覧

★「あひる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
★「あひる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
★「しーる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
★「しーる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
★「そら」→「らくだ」→「たまご」→「こめ」→「めろん」
★「てれび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
★「てれび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
★「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
★「ふろ」→「ろうそく」→「くま」→「まめ」→「めろん」
★「へび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
★「へび」→「ひつじ」→「しーる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
★「よる」→「るびー」→「いす」→「すみれ」→「れもん」
★「よる」→「るびー」→「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」
★「いぬ」→「ぬの」→「のーと」→「とり」→「りんご」→「こめ」→「めろん」

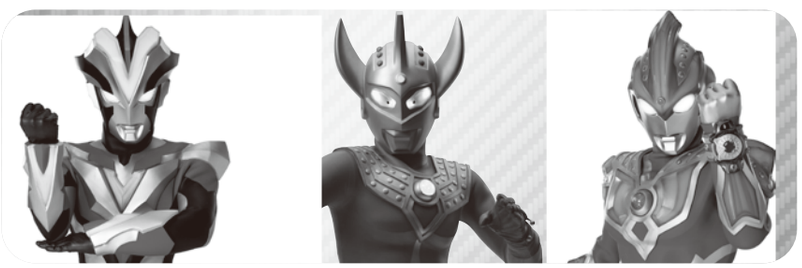

どっち/どれのもんだいであそぼう!

❶「どっち/どれのもんだいキー」を押すと、“どっち/どれのもんだい”が始まります。
❷ レベル1の問題からスタートします。1問ごとに次のレベルに進みます。
※不正解でも次のレベルに進みます。
❸ 5問答え終わると、“どっち/どれのもんだい”は終了します。

例)「『すみれ』と『やかん』、おははなはどっちかな?」と問題が出題されます。
正解のキー **を押して解答します。**
問題を5問答え終わると、正解数に合わせたセリフを聞くことができます。

※不正解の場合、ウルトラマンタロウや礼堂ヒカルが答えを教えてくれます。
※不正解によってレベルが下がることはありません。
※約30秒たつと、問題がくり返し出題されます。
※問題を聞き逃した時はもう一度「どっち/どれのもんだいキー」 **を押すと、同じ問題をくり返します。**

どっち/どれのもんだい一覧

	正解
★レベル1	
★「りんごの 色は どれかな?」	あか
★「うみの 色は どれかな?」	あお
★「れもんの 色は どれかな?」	きいろ
★「きゅうりの 色は どれかな?」	みどり
★「ものの 色は どれかな?」	ピンク
★レベル2	正解
★「おれいをいうときの あいさつは どれかな?」	ありがとう
★「わるいことをしちゃったときの あいさつは どれかな?」	ごめんなさい
★「あさ、ひとにあったときの あいさつは どれかな?」	おはよう
★「ひるま、ひとにあったときの あいさつは どれかな?」	こんにちは
★「ねるまえの あいさつは どれかな?」	おやすみなさい
★レベル3	正解
★「とり と えんぴつ、 はねがはえているのは どっちかな?」	とり
★「きりん と ねこ、 くびがながいのは どっちかな?」	きりん
★「けーき と のーと、 あまいたべものは どっちかな?」	けーき
★「さかな と ほし、 みずのなかをおよぐのは どっちかな?」	さかな
★「すみれ と やかん、 おははな どっちかな?」	すみれ
★「ながぐつ と せっけん、 あしにはくのは どっちかな?」	ながぐつ
★「とり と めろん、 そらをとぶのは どっちかな?」	とり
★レベル4	正解
★「にんじん と ろうそく と せっけん、 やさいは どれかな?」	にんじん
★「るびー と えんぴつ と ぬの、 ほうせきは どれかな?」	るびー
★「まめ と いす と ふろ、 たべものは どれかな?」	まめ
★「みるく と らくだ と しーる、 のみものは どれかな?」	みるく
★「もも と つき と むし、 くだものは どれかな?」	もも
★「ゆびわ と いす と はこ、 ゆびにはめるのは どれかな?」	ゆびわ
★「くま と にんじん と やかん、 どうぶつは どれかな?」	くま
★レベル5	正解
★「あひる と こめ と えいが と みるく、 はねがはえてるのは どれかな?」	あひる
★「もも と ゆびわ と てれび と いぬ、 どうぶつは どれかな?」	いぬ
★「りんご と つき と むし と よる、 くだものは どれかな?」	りんご
★「めろん と そら と ちず と るびー、 たべものは どれかな?」	めろん
★「ひつじ と いす と しーる と ぬの、 どうぶつは どれかな?」	ひつじ

※問題のことばの順番は、変わることがあります。

あいうえおのもんだいであそぼう!

❶「あいうえおのもんだいキー」を押すと、“あいうえおのもんだい”が始まります。
❷ レベル1の問題からスタートします。2問正解すると次のレベルに進み、さらに2問正解すると次のレベルに進みます。
❸ 全5問で終了し、正解数に合わせたセリフが聞けます。

例)「『へび』の文字を押してくれ」と出題されます。
正解のキー **を押して解答します。**

※不正解によってレベルが下がることはありません。
※約30秒たつと、問題がくり返し出題されます。
※問題を聞き逃した時は、もう一度「あいうえおのもんだいキー」 **を押すと、同じ問題をくり返します。**

あいうえおのもんだい一覧

★レベル1	★レベル2	★レベル3
いす くま こめ そら つき	あひる きりん さかな すみれ	えんぴつ
とり ぬの ねこ はこ ふろ	たまご ちず てれび ひつじ	ながぐつ
ほし まめ むし もも いぬ	へび みるく めろん やかん	にんじん
よる わに ほん	ゆびわ らくだ りんご れもん	ろうそく

ウルトライブ音声や怪獣の鳴き声を聞こう!

キャラクター音声キーにあるウルトラマンマークや怪獣マークを押すと、ウルトライブ音声や怪獣の鳴き声を聞くことができます。

ウルトラマンマークの音声一覧

①「ウルトライブ!ウルトラマンギンガ!!」
②「ウルトライブ!ウルトラマンビクトリー!!」

怪獣の音声一覧

①「バルタン星人の鳴き声」
②「レッドキングの鳴き声」
③「エレキングの鳴き声」

必殺技であそぼう!

必殺技キーを押すと、キャラクターの声を聞くことができ

必殺技一覧

①「ギンガクロスシュート!!」
②「ギンガファイヤーボール!!」

©円谷プロ BANDAI 2014 MADE IN CHINA